

機器の使い始めや、電池の容量が低下したときは、電池交換を行います。

電池は単3形アルカリ乾電池4本を使用します。(Panasonic EVOLTAを推奨)

## ① 電池交換のお知らせ音声が鳴ったら…

ドアの施錠時に「バッテリーを交換してください。」という音声が鳴ったら電池の交換時期です。

最初にお知らせ音声が鳴った後、1週間以内に電池4本全てを新しいものに交換してください。電池を交換せずに使い続けると作動がとまってしまい、室外側からの操作ができなくなり入室できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

### 【注意事項】

- ▶ 初回電池の寿命は正常利用で10か月程度です。乾電池の製造者、製造日時、また、使用環境（開閉センサーの稼働状況や通信状況、室温・気温などの温度変化）によって使用期間は異なります。
- ▶ 建付けや設置環境によっては電池交換のお知らせ音声中に解錠ができなくなる場合があります。
- ▶ 電池交換のお知らせ音声が鳴ったあと、電池を交換する前にパスワードやカード情報の登録や変更したり、機能等を設定することはおやめください。
- ▶ 電池に液体が漏れていると製品が損傷する可能性があります。定期的に電池を確認してください。

## ② 電池交換

室内ボディの電池カバーを開け、電池を入れる方向（極性）に注意しながら電池を交換してください。


電池を交換する際には、古い電池の残留電荷を放電させるため、古い電池を取り外した後、室内ボディの[OPEN/CLOSE]ボタンを2~3回押してから新しい電池に交換してください。

### 【注意事項】


- ▶ 4本すべて新しい電池をご使用ください。新しい電池と古い電池を混在して使用すると、液漏れの原因となります。
- ▶ 電池を取り外しても登録されたデータは保持されます（フラッシュメモリ使用）
- ▶ 電池を入れる際、室内ボディの[OPEN/CLOSE]ボタン、SETボタン、EXボタンを押さないでください。機器の設定が変わってしまう場合があります。

### 1. 電池カバーの取り外し

電池カバーを2か所押しながら上にスライドさせて取り外します。



押しながら上にスライドさせて外します。



電池ホルダー


### 2. 電池交換

電池ホルダーに電池を4本挿入します。電池の向きを確認してください。

電池ホルダーを機器に収納後、電池カバーを取り付けてください。

※ 電池ホルダーの収納方向が違う場合、電池カバーが閉まりません。

※ 電池ホルダーの赤いボンは電池の下に入れてください。電池を取り外すときに使用します。

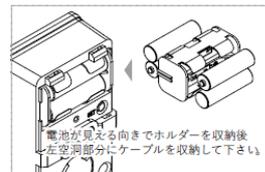

電池が見える向きでホルダーを収納後、左空洞部分にケーブルを収納して下さい。